

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## RE CHỮ NHẬT (RE-REC)



### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACIS

Địa chỉ: 26 Đường số 2 - Khu nhà ở Hiệp Bình Phước - KP2, P.Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM.


Showroom: Biệt Thự 36 đường số 15, P.Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM.

Tel & Fax: (84)-08-62 811 225 Hotline: 0901 237 327



#### THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước sản phẩm: W-75mm x L-125mm x H-41mm.
- Phù hợp để âm chữ nhật phổ thông (50mm x 100mm).
- Điện áp vào: 180VAC~ 240VAC.
- Số kênh ngõ ra: 4 kênh
- Công suất ngõ ra: 1 kênh/5A – I Max = 10A.
- Công suất không tải: 0.1W.
- Số nút điều khiển: 6 Nút điều khiển.
- LED báo trạng thái: Có.
- LED nền hỗ trợ ban đêm: Có.

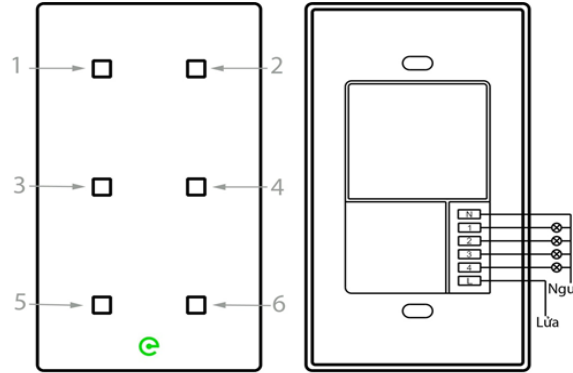

#### LẮP ĐẶT:

- Lắp dây điện vào conector phía sau sản phẩm theo **đúng thứ tự nguồn** vào và tải ra cho thiết bị.
- Cố định thiết bị vào đế âm trên tường bằng 2 vít trên dưới.
- Lắp mặt kính theo hướng phía trên trước sau đó kéo xuống và nhấn phía dưới vào.
- Tiến hành mở nguồn để bắt đầu sử dụng.

\*Khuyến cáo: ngắt nguồn điện khi lắp đặt để tránh nguy hiểm do thao tác khi lắp đặt.

\*\*Phải chắc chắn dây lửa (L) và nguội (N) đúng thứ tự, việc lắp ngược có thể dẫn đến lỗi không sáng đèn hoặc gây hư hỏng thiết bị.

**Chạm giữ phím “5” để vào MENU**  
(6 đèn trên công tắc nhấp nháy)

**Chạm phím “6” để THOÁT**  
(Mọi thao tác không đúng chạm phím “6” để thoát ra)

Chạm [1]

#### THIẾT LẬP ĐỊA CHỈ ID THIẾT BỊ

Chắc chắn MCE đã vào chế độ “học thiết bị”, nếu thành công thiết bị tự thoát ra. Nếu thiết lập không thành công, đèn “1” sẽ chớp liên tục, nhấn lại nút “1” để thiết lập lại.

Chạm [2]

#### THIẾT LẬP LOẠI THIẾT BỊ

Thiết bị mặc định khi xuất xưởng là thiết bị **RE4**: 4 kênh điều khiển ON/OFF, 2 kênh điều khiển kích bản. Thiết bị cho phép thay đổi thiết bị mặc định sang các loại khác.

[1] SB6: tắt cả các nút đều là kích bản.

[2] RE2: gồm các kênh là 1,2. Kích bản là 3,4,5,6.

[3] RE3: gồm các kênh là 1,2,3. Kích bản là 4,5,6.

[4] RE4: gồm các kênh là 1,2,3,4. Kích bản là 4,5,6.

Mỗi khi chọn lại loại thiết bị thì cũng giống như thiết bị đã được khôi phục về lại cài đặt gốc. Phải tiến hành thiết lập lại cho thiết bị vào hệ thống đồng thời thiết lập lại các kích bản và liên kết với remote.

Chạm [3]

#### THIẾT LẬP BẬT/TẮT REPEATER

[1] - BẬT/TẮT REPEATER  
Đèn xanh lá sáng là Bật

Mặc định là bật Repeater, đèn số “1” sáng đèn, muốn tắt chạm vào số “1” để tắt. Repeater là tính năng mở rộng khoảng cách điều khiển giữa các thiết bị với nhau. Để hệ thống hoạt động ổn định nên bật chỉ 1 repeater ở một cụm nhiều công tắc

[5] - ĐỔI RẠNG THÁI LED

Đèn “1” nếu sáng thì là đảo trạng thái Led, mặc định đèn “1” tắt.

Chạm [4]

#### REBOOT THIẾT BỊ

Chạm [5]

#### LƯU VÀ THOÁT

Chạm [6]

#### LIÊN THÔNG THIẾT BỊ

Chọn phím “1,2,3,4” để liên thông