

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

SSW CHỮ NHẬT (SSW-REC)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ACIS

Địa chỉ: 26 Đường số 2 - Khu nhà ở Hiệp Bình Phước - KP2, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM.



Showroom: Biệt Thự 36 đường số 15, P. Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, HCM.

Tel & Fax: (84)-08-62 811 225 Hotline: 0901 237 327



THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- Kích thước sản phẩm: W-75mm x L-125mm x H-28mm.
- Phù hợp để âm chữ nhật phổ thông (50mm x 100mm).
- Điện áp vào: 80 VAC~ 240VAC.
- Số kênh ngõ ra: 4 kênh
- Công suất ngõ ra: 1 kênh/5A – I Max = 10A.
- Công suất không tải: 0.1W.
- Số nút điều khiển: 4 Nút điều khiển trực tiếp 4 kênh.
- Chế độ bảo vệ: Cầu chì 20A- LED báo hỏng cầu chì.
- LED báo trạng thái: Có.
- LED nền hỗ trợ ban đêm: Có.

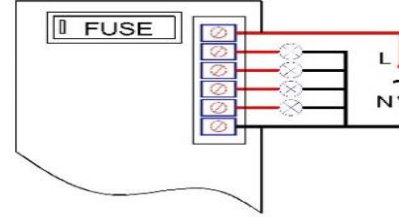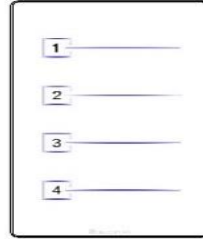

LẮP ĐẶT

- Lắp dây điện vào conector phía sau sản phẩm theo **đúng thứ tự nguồn** vào và tải ra cho thiết bị.
 - Cố định thiết bị vào đế âm trên tường bằng 2 vít trên dưới.
 - Lắp mặt kính theo hướng phía trên trước sau đó kéo xuống và nhấn phía dưới vào.
 - Tiến hành mở nguồn để bắt đầu sử dụng.
- *Khuyến cáo: ngắt nguồn điện khi lắp đặt để tránh nguy hiểm do thao tác khi lắp đặt.*
- **Phải chắc chắn dây lửa (L) và nguội (N) đúng thứ tự, việc lắp ngược có thể dẫn đến lỗi không sáng đèn hoặc gây hư hỏng thiết bị.**

Chạm giữ phím “3,4” để vào MENU
(4 đèn trên công tắc nhấp nháy)

Chạm giữ phím “1” + “2” cùng lúc để REBOOT thiết bị.
(4 đèn cùng nhấp nháy sau 3 giây sẽ REBOOT lại thiết bị)

Chạm giữ phím “1” + “2” cùng lúc sau đó chạm “3” + “4” để RESET FACTORY (Lưu ý: Tất cả thiết lập trên thiết bị sẽ bị xóa)

