

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG **RE-REC OLED**


---





## **THÔNG SỐ KỸ THUẬT:**

- Kích thước sản phẩm: W-75mm x L-125mm x H-41mm.
- Phù hợp để âm chữ nhật phổ thông (50mm x 100mm).
- Điện áp vào: 180VAC~ 240VAC.
- Số kênh ngõ ra: 4 kênh
- Công suất ngõ ra 1 kênh: 5A – I Max = 10A.
- Công suất không tải: 0.12W.
- Số nút điều khiển: 6 Nút điều khiển.
- Màn hình OLED hiển thị thông tin 0.96 inch.
- LED báo trạng thái: Có.
- LED nền hỗ trợ ban đêm: Có.

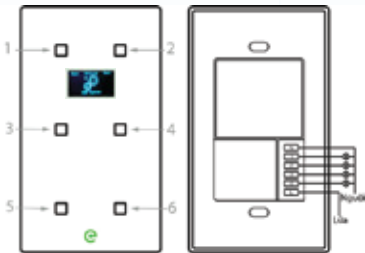

## LẮP ĐẶT

- Lắp dây điện vào conector phía sau sản phẩm theo đúng thứ tự nguồn vào và tải ra cho thiết bị.
- Cố định thiết bị vào đế âm trên tường bằng 2 vít trên dưới.
- Lắp mặt kính theo hướng phía trên trước sau đó kéo xuống và nhấn phía dưới vào.
- Tiến hành mở nguồn để bắt đầu sử dụng.

***\*Khuyến cáo: ngắt nguồn điện khi lắp đặt để tránh nguy hiểm do thao tác khi lắp đặt.***

***\*\*Phải chắc chắn dây lửa (L) và nguội (N) đúng thứ tự, việc lắp ngược có thể dẫn đến lỗi không sáng đèn hoặc gây hư hỏng thiết bị.***

# MENU

Để vào menu nhấn giữ phím 5  
Các thao tác di chuyển qua lại bằng phím "3,4",  
Các thao tác chọn MENU đều chạm phím "5".

## ADD DEVICE

Nhấn phím [5] chọn

Nhấn phím [1]  
thiết lập địa chỉ  
ID thiết bị.

Chắc chắn **MCE**  
đã vào chế độ  
"học thiết bị", nếu  
thành công thiết  
bị tự thoát ra.  
Nếu thiết lập  
không thành  
công, thiết bị báo  
lỗi, nhấn lại nút  
"1" để thiết lập lại.

## LINK REMOTE

Nhấn phím [5] chọn

\_Chọn phím cần  
link trên  
**RE-REC OLED**  
\_Nhấn phím điều  
 khiển trên  
**Remote** hoặc  
**RE-REC OLED**  
khác.

\_Chọn phím cần  
**xóa** link trên  
**RE-REC OLED**  
\_Chạm nhanh 3  
lần vào phím  
cần **xóa** link.

# MENU

Để vào menu nhấn giữ phím 5  
 Các thao tác di chuyển qua lại bằng phím "3,4",  
 Các thao tác chọn MENU đều chạm phím "5".

## Advance Config

Nhấn phím [5] Chọn

Dùng phím "3,4" để chọn chế độ thiết lập.

Lock Button

Chọn phím "1,2,3,4" để lock hoặc unlock.

Start-up Default

Chọn phím "1,2,3,4" để chọn chế độ:  
**ON:** luôn bật khi mất điện có lại.  
**OFF:** luôn tắt khi mất điện có lại.  
**LAST:** nhớ trạng thái trước khi mất điện.

Miscellaneous

**Led rev:** enable/disable led nền

Dùng phím "1,3" để di chuyển lên xuống, dùng phím "2,4" để chọn chế độ enable hoặc Disable.

**Speaker:** enable/disable tiếng beep

**Repeater:** enable/disable chế độ repeater

Factory Reset

Tất cả các giá trị thiết lập sẽ về giá trị mặc định.

# MENU

Để vào menu nhấn giữ phím 5  
Các thao tác di chuyển qua lại bằng phím "3,4",  
các thao tác chọn MENU đều chạm phím "5".  
"Mọi thao tác sai dùng phím 6 để thoát."

**SYN DATABASE**

Nhấn phím [5] Chọn

Giữ phím 5 để bắt đầu đồng bộ.

Thiết bị sẽ đồng bộ thông tin từ Cloud xuống thiết bị, bao gồm: tên line đèn, tên ngữ cảnh, ngày giờ.

Lưu ý: để đồng bộ được, yêu cầu **MCE** kết nối mạng internet.

**REBOOT**

Thiết bị sẽ khởi động lại



# USER MANUAL

# RE-REC OLED

---






## ***SPECIFICATION:***

- Dimension: L(mm) x H(mm) D(mm): 72 x 125 x 4
- Using with standard rectangle surface box (50m x 100m)
- Input voltage: 180VAC ~ 240VAC.
- 1 channel output capacity: 5A - I Max = 10A.
- No-load capacity: 0.12W
- Control buttons: 6
- OLED screen: 0.96 inch
- Led Status: Yes
- Night LED support: Yes.



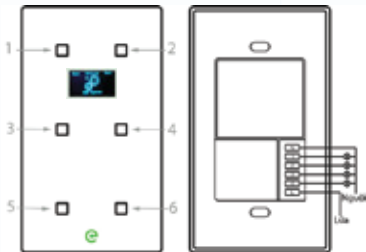

## INSTALLATION

- Install electrical wire into connector behind the product in the correct of input power and output wire.
- Fix the device to the surface box on the wall by 2 screw bottom.
- Install the glass face in the top first, then pull down and press bottom.

**\*Warning: cut off the power during installation**

**\*\*Make sure live wire (L) and neutral wire are in the correct position. Setting up in the wrong direction lead to damage devices.**

# MENU

Touch and Hold "5" to MENU  
Next or Back use button "3,4"  
Select the touch button "5".

## ADD DEVICE

Press [5] to select

Press 1:  
Connect device  
to MCE

Make sure **MCE**  
in status scan  
device. If it is  
completed  
successfully,  
the device will  
back to home  
screen status

## LINK REMOTE

Press [5] to select

Select the  
button need  
link on **RE-REC  
OLED**  
Press control  
button on  
**REMOTE** or  
**RE -REC OLED**

- Select the  
button need  
**delete** link on  
RE- REC OLED  
- Quick touch 3  
times to **delete**

# MENU

**Touch and Hold "5" to MENU**  
**Next or Back use button "3,4"**  
**Select the touch button "5".**

## Advance Config

Press [5] to select

Use "3""4" button to select the setup mode.

### Lock Button

Select button "1", "2", "3","4" to lock or unlock.

### Start-up Default

Select button "1,2,3,4" to mode:  
**ON:** Always-on when device power on.  
**OFF:** Always-off when power on.  
**LAST:** remember status before power outage.

### Miscellaneous

**Led rev:** Enable/ disable

Using 1,3 to move up and down,  
 using 2,4 to select enable or **disable**

**Speaker:** Enable/ disable

**Repeater:** Enable/ disable

### Factory Reset

All setting values will be default

# MENU

Touch and Hold "5" to MENU  
Next or Back use button "3,4"  
Select the touch button "5".

"All wrong operations use 6 keys to exit."

SYN DATABASE

Press [5] to select

Hold [5] to sync

Devices will sync data from cloud including: name of lamp, name of scene, date and time.

Note: **MCE** must be connected internet.

REBOOT

Devices Reboot